


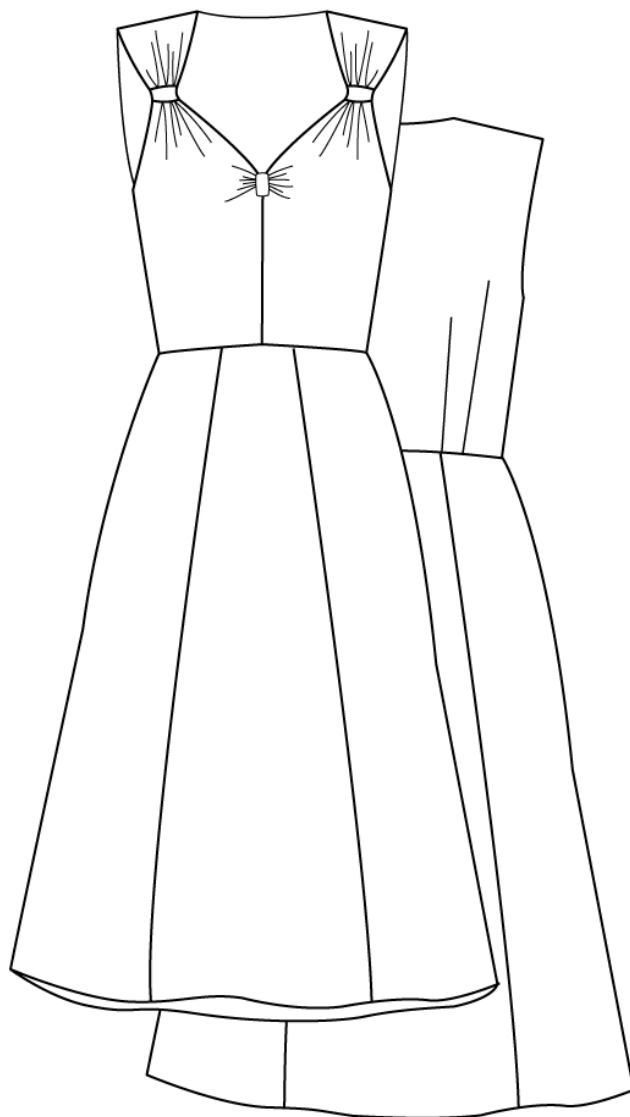

NO. 5 ÅRHUS



Version 3







KLIPPEVEJLEDNING

På mønsterdelene finder du markeringer med store bogstaver. Det finder du ligeledes på klippevejledningen. På den måde kan du se, hvilke dele du skal bruge til din version.


VERSION 3 SIZE. EU 32-54 / UK 4-26 / US 0-22

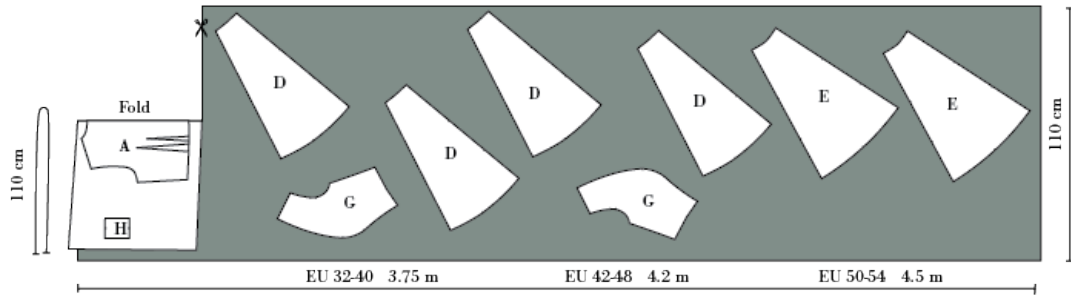

VERSION 3 SIZE. EU 32-40 / UK 4-12 / US 0-8

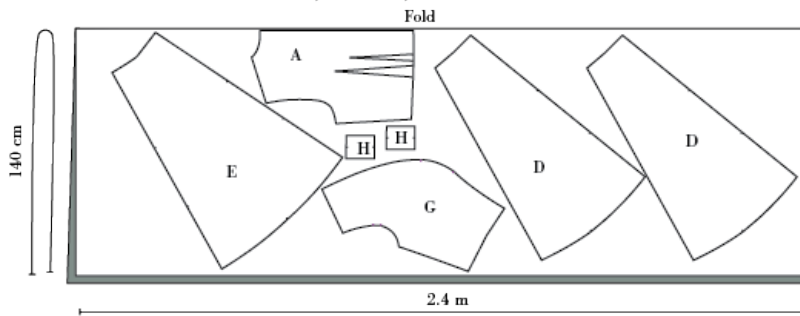

VERSION 3 SIZE EU 42-54 / UK14-26 / US 10-22

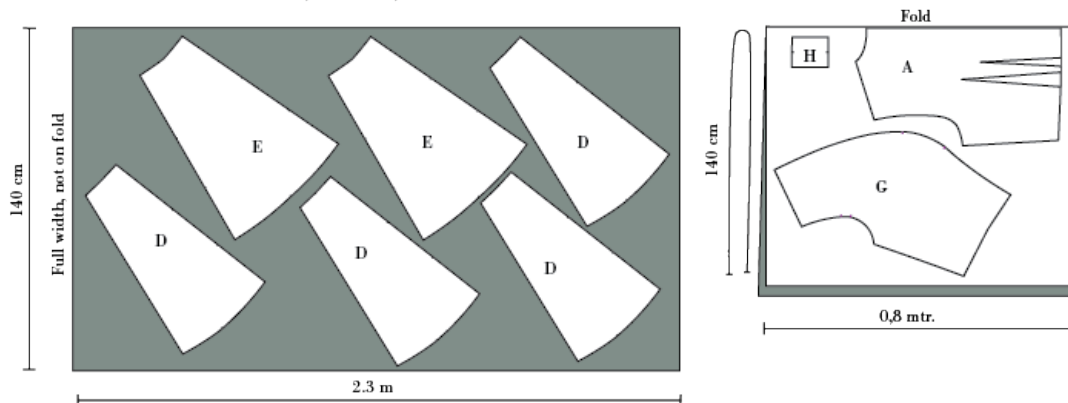




SYVEJLEDNING

OBS! Husk, at der er 1 cm. sømrum på mønsteret, medmindre andet er noteret.

1. Klip alle delene ud i stof.
2. Klip to stykker vlieseline af 3 cm. x 30 cm.
3. Stryg vlieselinen i venstre side langs kanten på dit forstykke (G) og på bagstykket (A) Dette gøres for at det bliver nemmere at sy lynlås i, samt at den holder bedre og bliver pænere.


- RET
- VRANG
- VLIESELINE
- FOR

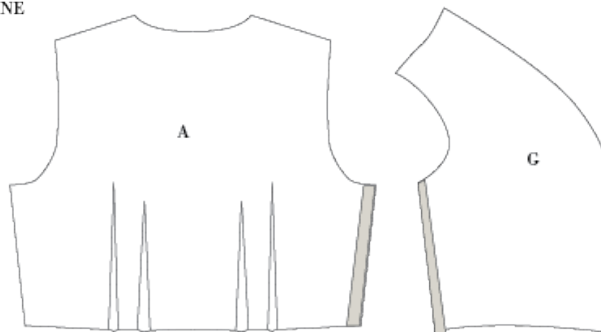

4. Afslut kanterne på flg. Sømme:

Du kan afslutte med enten zig-zag eller overlock.


- De lange sømme på skørtet (D+E)

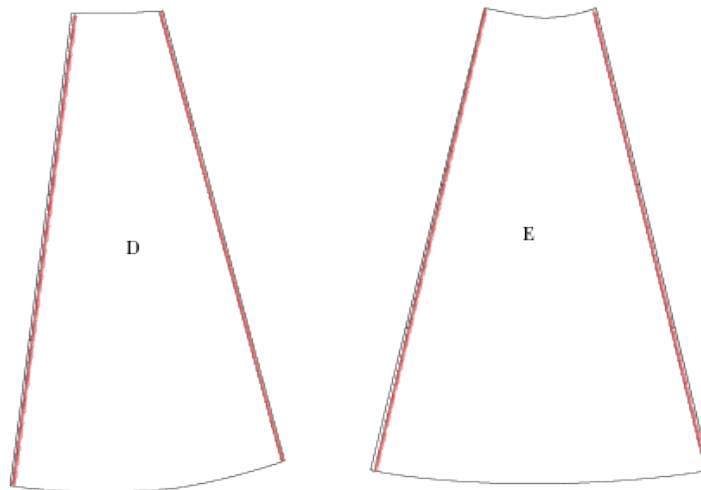



SY NEDERDELEN

5. Sy et for-og et bag skørt på følgende måde: Placer en af side skørt(D) Ret mod ret på MF/MB skørt (E) følg hakkerne så delene bliver sat sammen rigtigt. Gentag med den anden side så du har et helt forstykke. Gentag for bagstykke.

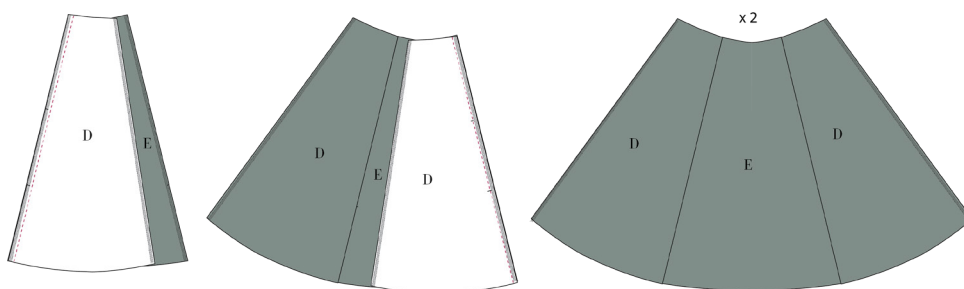


6. Sy for-og bagstykke sammen i den ene sidesøm.

7. Sy ca. 30 cm sammen fra bunden og op i den anden sidesøm. Dette er venstre sidesøm.

8. Pres alle sømme åben.

SY OVERDELEN

9. Sy indsnittene på bagstykkerne (A) sammen, ret mod ret i forhold til hakker og markeringer. Der er I alt 4 indsnit. pres indsnit mod midt bag.

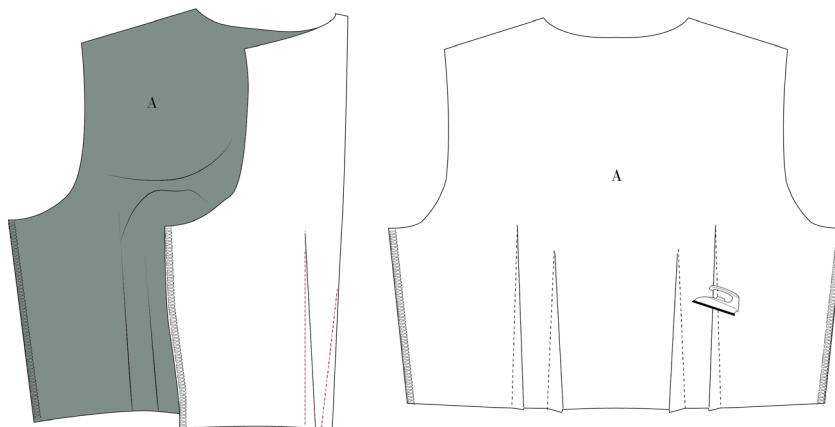




10. Sy de to forstykker (G) Sammen i midt for sømmen, ret mod ret. Sy fra bunden og op til det sidste hak.

11. Sy skuldersømmen sammen, ret mod ret.

12. pres alle sømme åbne.

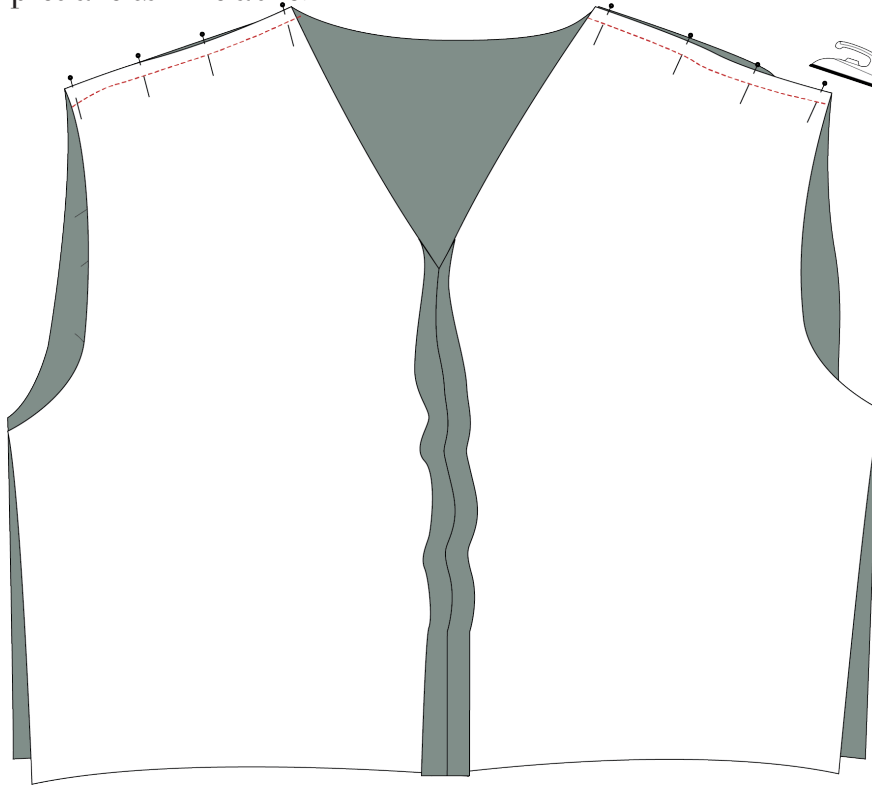

13. Gentag de sidste fire punkter på foret

14. Placer for og stof ret mod ret på hinanden og sy halsåbningen.

15. Klip hakker i sømrummet i halsåbningen.



16. Understik halsen.




SY ÆRMEGABENE

Der er en video online på hvordan du syr ærmegabene sammen

17. Sy ærmegabet i to omgange: Drej foret og stoffet så skuldर्सømmene mødes, ret mod ret, oven på hinanden. Først på forærmet så på bagærmet.

18. Sy sammen og klip hakker i sømrummet.

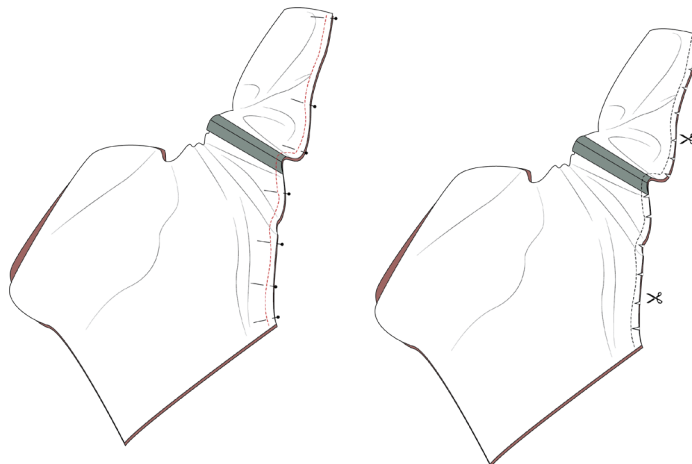


19. Undeerstik ærmegabet så langt op du kan komme. på både bag- og forærme.

20. Rynk forstykket mellem hakkerne (se mønsterdel G): Sy en rynkeråd på hver side af midt for sømmen gennem alle.

21. Rynk sammen til ca. 2,5 cm.

22. Sy en stikning på ven i det rynkede stykke for at holde på det.

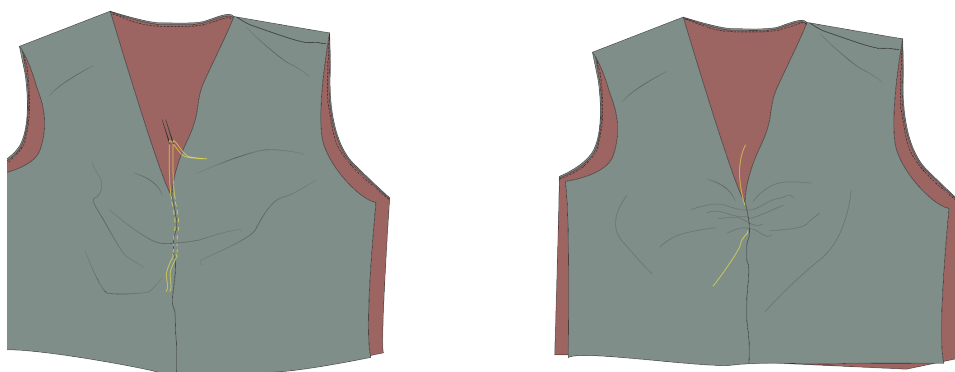




23. Sy og vend stropperne (H)

24. placer den første strop på midt for lige under rynken og sy den fast. fold den rundt om rynken til bagsiden og sy den fast i hånden.

25 Sy de to andre stropper rundt og hver sin skulderstrop. flyt sømmen om på bagsiden og juster stroppen op og ned til du synes den sidder godt. Fastgør dem med et par håndsyringer på bagsiden.



26. Sy venstre sidesøm sammen: Placer stof for og bagside ret mod ret og for for og bagside ret mod ret, så under arm sømmen passer oven på hinanden.

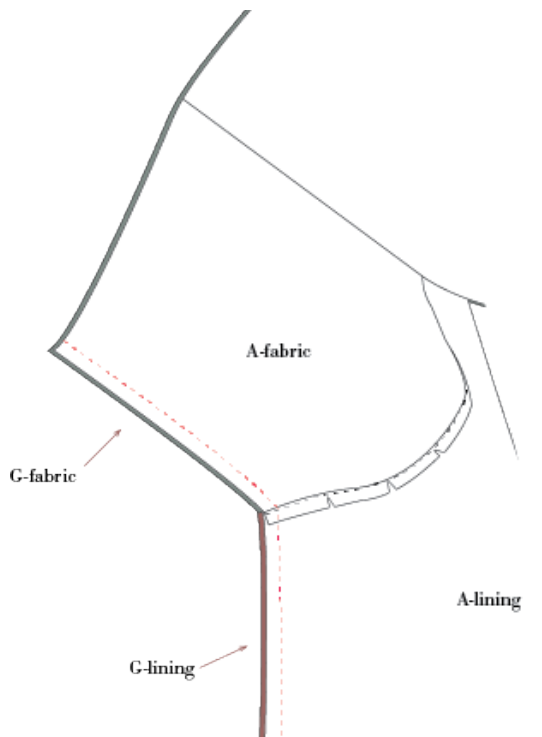




SAML KJOLEN

27. Placer overdelen og underdelens talje oven på hinanden. Ret mod ret og sy sammen.

28. Afslut sømmen med en overlock alle lag sammen og pres sømmen nedad.

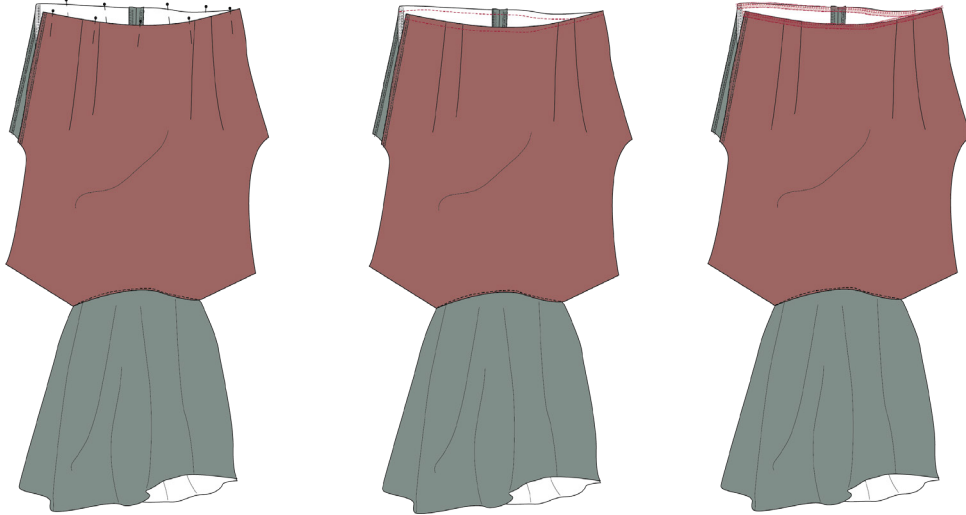


SY USYNLIG LYNLÅS I

Se video online

29. Placer retsiden af lynlåsen langs kanten på venstre sidesømmene. Placer den første tand på lynlåsen 4 cm under ærmegabet.

30. Ri lynlåsen fast til kjolen på både for og bagstykke. Inden du syr lynlåsen halt fast og sørg for at talje-sømmen passer over hinanden på for og bagstykke.


31. Fold tænderne på lynlåsen til side og sy helt tæt på lynlåsens tænder. Dette kan gøres med en almindelig trykfod eller en usynlig lynlåstrykfod.

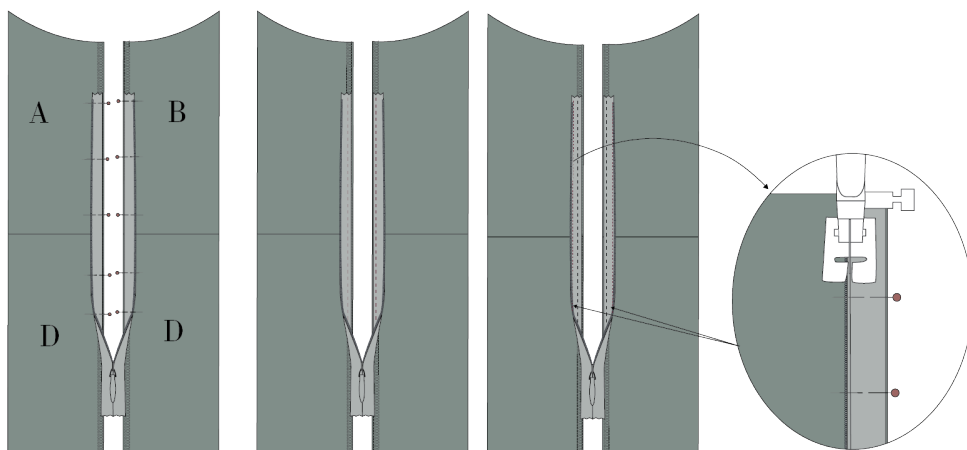




32. Sy sidesømmen sammen under lynlåsen og derefter oven over lynlåsen så din venstre sidesøm er helt lukket.

OVER

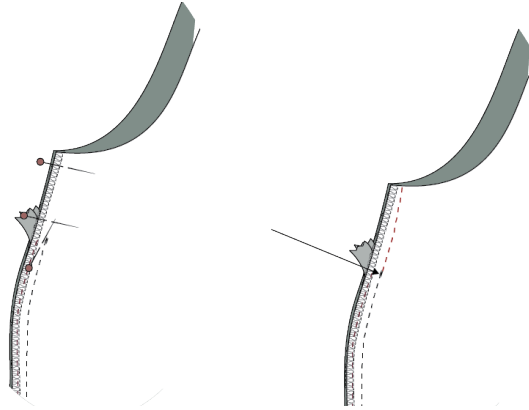



UNDER

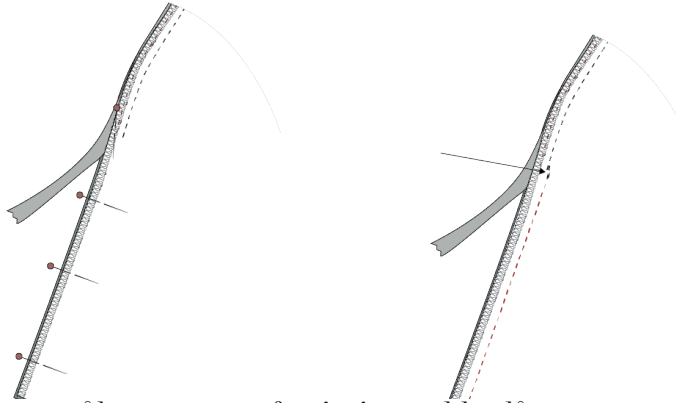

33. Pres sømmen åben og stryg forsigtigt ved lynlåsen.

LÆG KJOLEN OP

34. Læg kjolen op med en smal oplægning, ved at folde 0,5 cm + 0,5 cm og stik langs den foldede kant.

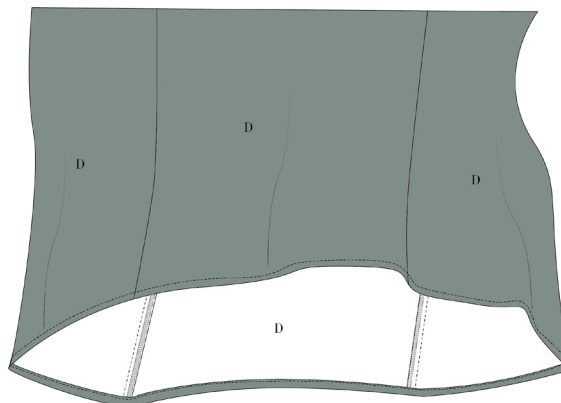

Det kan dog være en god Ide at lade kjolen hænge og “dryppe” I et par dage inden du lægger den op.